


Vn=24KV  
Icc=12.5kA

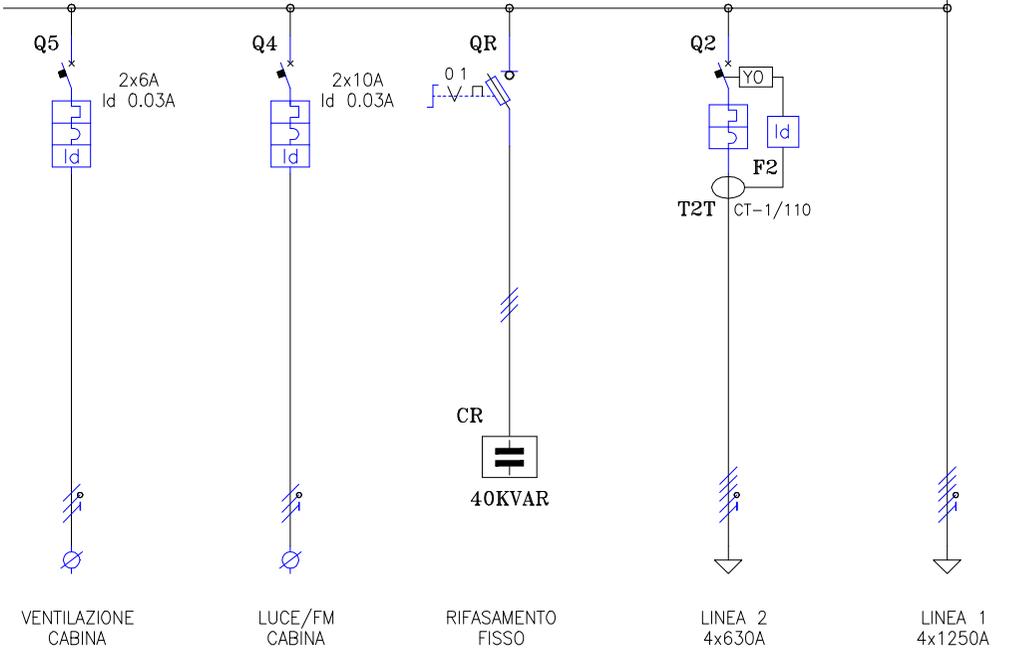

**SEQUENZA MANOVRE**

PER ACCEDERE AL VANO ALSTM MISURE

- PRELEVARE LA CHIAVE <C> DAL SEZIONATORE APERTO DEL VANO SVT ED INSERIRLA NEL COMANDO DEL SEZIONATORE DI LINEA
- LIBERARE LA MANOVRA E APRIRE IL SEZIONATORE DI LINEA
- CHIUDERE IL SEZIONATORE DI TERRA
- PREVIO SBULLONAMENTO ACCEDERE AL VANO RISERVATO ALL'ENTE DISTRIBUTORE

PER ACCEDERE AL VANO INTERRUTTORE SVT

- APRIRE L'INTERRUTTORE ED ESTRARRE LA CHIAVE <A>
- INSERIRE LA CHIAVE <A> NEL COMANDO DEL SEZIONATORE DI LINEA E SBLOCCARLO
- APRIRE IL SEZIONATORE DI LINEA
- CHIUDERE IL SEZIONATORE DI TERRA ED ESTRARRE LA CHIAVE <B>
- ACCEDERE AL VANO
- CON LA CHIAVE <B> E' POSSIBILE ACCEDERE AL VANO TRASFORMATORE

PER METTERE IN TENSIONE IL VANO ALSTM MISURE

- APRIRE IL SEZIONATORE DI TERRA PREVIO SBLOCCO MECCANICO
- CHIUDERE IL SEZIONATORE DI LINEA
- LA CHIAVE <C> LIBERA E' DISPONIBILE PER METTERE IN TENSIONE IL VANO SVT

PER METTERE IN TENSIONE IL VANO INTERRUTTORE SVT

- ESTRARRE LA CHIAVE <B> DEL VANO TRASFORMATORE
- CHIUDERE LA PORTELLA DEL VANO SVT
- INSERIRE LA CHIAVE <B> NEL COMANDO DEL SEZIONATORE DI TERRA E SBLOCCARNE LA MANOVRA
- APRIRE IL SEZIONATORE DI TERRA PREVIO SBLOCCO MECCANICO
- ESTRARRE LA CHIAVE <C> DAL VANO ALSTM E INSERIRLA NEL COMANDO DEL SEZIONATORE DI LINEA
- CHIUDERE IL SEZIONATORE DI LINEA ED ESTRARRE LA CHIAVE <A>
- INSERIRE LA CHIAVE <A> NELL'INTERRUTTORE E CHIUDERLO

**LEGENDA**

ALIMENTAZ. AUSILIARIA 230VAC

& CHIAVE LIBERA A SEZIONATORE/INTERRUTT. CHIUSO

& CHIAVE LIBERA A SEZIONATORE/INTERRUTT. APERTO

⊕ SERRATURA VANO TRASFORMATORE

26 t° SGANCIO MAX TEMPERATURA TRAF0

⊕ SGANCIO DI EMERGENZA CABINA

FILE	REVIS.	CLIENTE	DATA	DIS.	DESCRIZIONE		DIS. N.
30050907	1	--	30.07.98	810208	CABINA TRASPORTABILE DI TRASFORMAZIONE MT/BT MATICOLA 3005		907
			SCALA	CONTR.			FOGLIO
			FORMATO	VISTO			12