

SEQUENZA MANOVRE

PER ACCEDERE AL VANO INTERRUTTORE P1/A


- APRIRE L'INTERRUTTORE ED ESTRARRE LA CHIAVE <A>
- INSERIRE LA CHIAVE <A> NEL COMANDO DEL SEZIONATORE DI LINEA E SBLOCCARLO
- APRIRE IL SEZIONATORE DI LINEA
- CHIUDERE IL SEZIONATORE DI TERRA ED ESTRARRE LA CHIAVE
- ACCEDERE AL VANO
- CON LA CHIAVE E' POSSIBILE ACCEDERE AL VANO TRASFORMATORE

PER METTERE IN TENSIONE IL VANO INTERRUTTORE P1/A

- ESTRARRE LA CHIAVE DEL VANO TRASFORMATORE
- CHIUDERE LA PORTELLA DEL VANO
- INSERIRE LA CHIAVE NEL COMANDO DEL SEZIONATORE DI TERRA E SBLOCCARNE LA MANOVRA
- APRIRE IL SEZIONATORE DI TERRA PREVIO SBLOCCO MECCANICO
- CHIUDERE IL SEZIONATORE DI LINEA ED ESTRARRE LA CHIAVE <A>
- INSERIRE LA CHIAVE <A> NELL'INTERRUTTORE E CHIUDERLO

LEGENDA

- ALIMENTAZ. AUSILIARIA 48VDC DA CARICABATTERIE
- & CHIAVE LIBERA A SEZIONATORE/INTERRUTT. CHIUSO
- & CHIAVE LIBERA A SEZIONATORE/INTERRUTT. APERTO
- Ⓢ SERRATURA VANO TRASFORMATORE
- 26 [t°] SGANCIO MAX TEMPERATURA TRAF0
- [t°] SGANCIO DI EMERGENZA CABINA

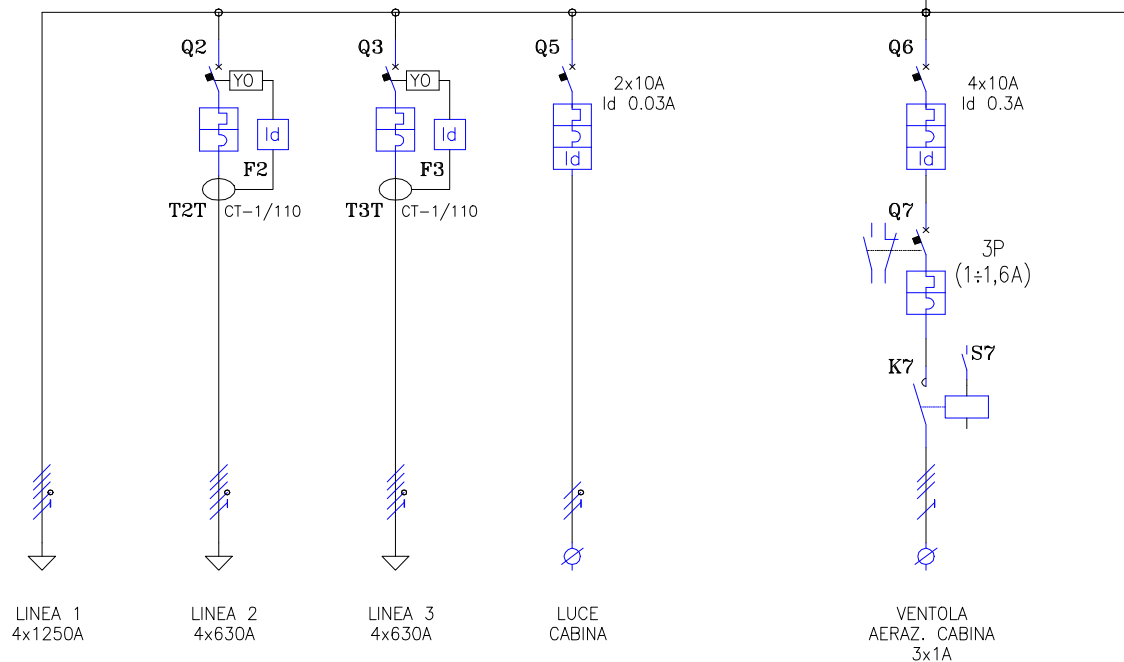

FILE	CLIENTE	REVIS.	DATA	01.10.12	DIS.	BAZZOLI T.	DESCRIZIONE
30423190	-	0	DATA REV.	-	CONTR.	MOSSINI G.	CABINA MT/BT DI TRASFORMAZIONE 10'
			FORMATO	A3	SCALA	1:20	